

Hydrolenkung entlüften

REP-REP-RAE3832-3213006 - V.1

32 13 006 Hydrolenkung entlüften

Befüll- und Kontrollvorschrift:


1. Auffüllen bei stehendem Motor:

Öl für Neubefüllung, siehe BMW Service Betriebsstoffe

Ölbehälter bis (A) ca. 25 mm unterhalb des Randes füllen.

Ölmenge,

siehe Technische Daten

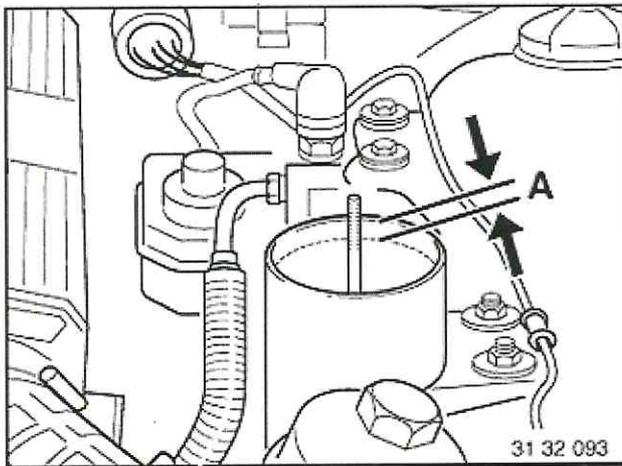

2. Auffüllen und Entlüften bei laufendem Motor.

2.1 Auffüllen:

Mit dem Anlassen des Motors die restliche Ölmenge gleichmäßig einfüllen.

2.2 Entlüften:

Lenkrad je 2mal nach links und rechts zum Anschlag drehen.

3. Ölstandskontrolle bei stehendem Motor:

Ölstand prüfen (Markierung am Behälterdeckel), ggf. Öl nachfüllen.

Mit Niveauregulierung:

Ölstand muß ca. 25 mm unter Behälteroberkante liegen, ggf. Öl nachfüllen.

Mit Niveauregulierung bei beladenem Fahrzeug:

Hinterachse anheben, bis Räder frei hängen.
Nach 2 min. sind die Speicher der Niveauregulierung entladen.

Ölstand muß 20 ... 25 mm unter
Behälteroberkante liegen, ggf. Öl nachfüllen.